AirLinker本地升级方法

1. 把下载的update.img(升级包文件名不能更改，否则无法升级)文件拷贝到一张TF卡(Mircro SD)的根目录下(建议TF卡的空白容量为4GB以上）

2. 将AirLinker接上电视机，通电后开机

3. 待进入待机画面，将上述TF卡插入到Airlinker的TF插槽（注意插卡方向），系统会自动检测到TF卡内的升级包，并弹出升级窗口，见下图：

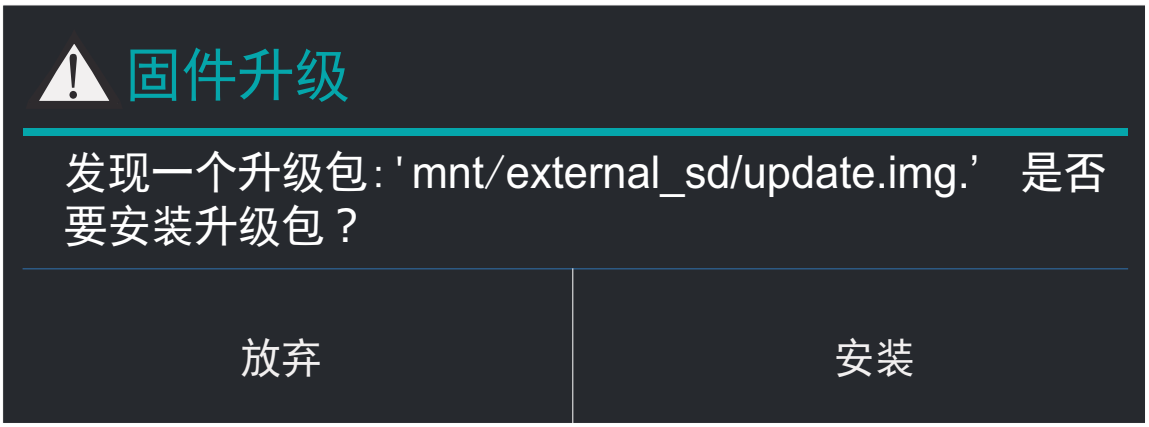

4. 选择并点击“安装”，AirLinker会自动运行升级包，期间系统会重启，并出现绿色机器人及进度条，直至重新出现Airlinker的待机画面，升级成功！

注：
① 本升级方法仅针对DR-1/2机型；
② 每次升级后系统会自动把TF卡内的升级包删除，如果需要升级多台设备，需要重新将升级包update.img文件再次拷贝入TF内。